

# freshcup

## ***Handleiding***





## Veiligheidsinstructies

De **Freshcup** mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze voldoende zijn geïnstrueerd.

Het te wassen servies moet op het wasrekje en in het bestekbakje worden geplaatst zonder te stapelen en/of te overlappen om een goede reiniging te garanderen.

De **Freshcup** is bedoeld voor gebruik in een kantooromgeving, personeelskeukens, winkels, daycarecenters, de gastronomie en in de woonomgeving. Eigenlijk overal waar koffie gedronken wordt.

In geval van schade aan de voedingskabel, moet de vervangende kabel een vermogen van 10 Ampère hebben.

De **Freshcup** wordt geleverd met passende afvoer- en watertoevoerslangen; Er mogen alleen slangen worden gebruikt die bij de machine zijn geleverd.

De maximaal toegestane waterdruk is 607 kPa (6 bar) en de minimale druk is 101 kPa (1 bar); De **Freshcup** is uitgerust met een laagwaterdruksensor en werkt niet onder dat niveau. Indien de waterdruk hoger is dan 6 bar, moet een externe drukregelaar op de wateraanvoerleiding geplaatst worden..

## Inleiding

*Bedankt dat je voor **Freshcup** hebt gekozen. De oplossing voor schone bekers en bestek, thuis of op het werk.*

*De **Freshcup** is een al duizenden malen geïnstalleerd product dat is ontwikkeld na acht jaar onderzoek en ontwikkeling door experts op het gebied van afwastechniek, chemie en elektronica.*

*Er is veel aandacht besteed aan het analyseren van de behoeften van potentiële gebruikers om een product te ontwikkelen dat door iedereen op eenvoudige manier kan worden gebruikt voor het reinigen van kopjes, bestek en bordjes..*


*Tests uitgevoerd door onafhankelijke laboratoria hebben aangetoond dat kopjes/bekers die in de **Freshcup** worden gewassen, zowel ontsmet als vrij van reinigingsmiddelresten zijn, met behulp van een wereldwijd gepatenteerde, innovatieve en effectieve methode. Het **Freshcup** wasmiddel is een milieuvriendelijk product, speciaal ontwikkeld voor deze machine en voldoet aan de strengste milieunormen - De wasmiddelproducten worden biologisch afgebroken.*


***Freshcup** maakt grondige reiniging en ontsmetting mogelijk met behulp van een korte, cyclus, waardoor bekers, bestek en borden worden gereinigd. Daarnaast kan het apparaat worden gebruikt om babyflessen en persoonlijke drinkflessen te reinigen en te ontsmetten.*

*Mocht u vragen, problemen hebben of u wilt een storing melden, neem dan contact op met uw erkende distributeur.*



<b>Freshcup</b> Beschrijving .....	1
Bediening .....	3
Onderhoud .....	9
Storingen detecteren en afhandelen .....	12
Installatie .....	14



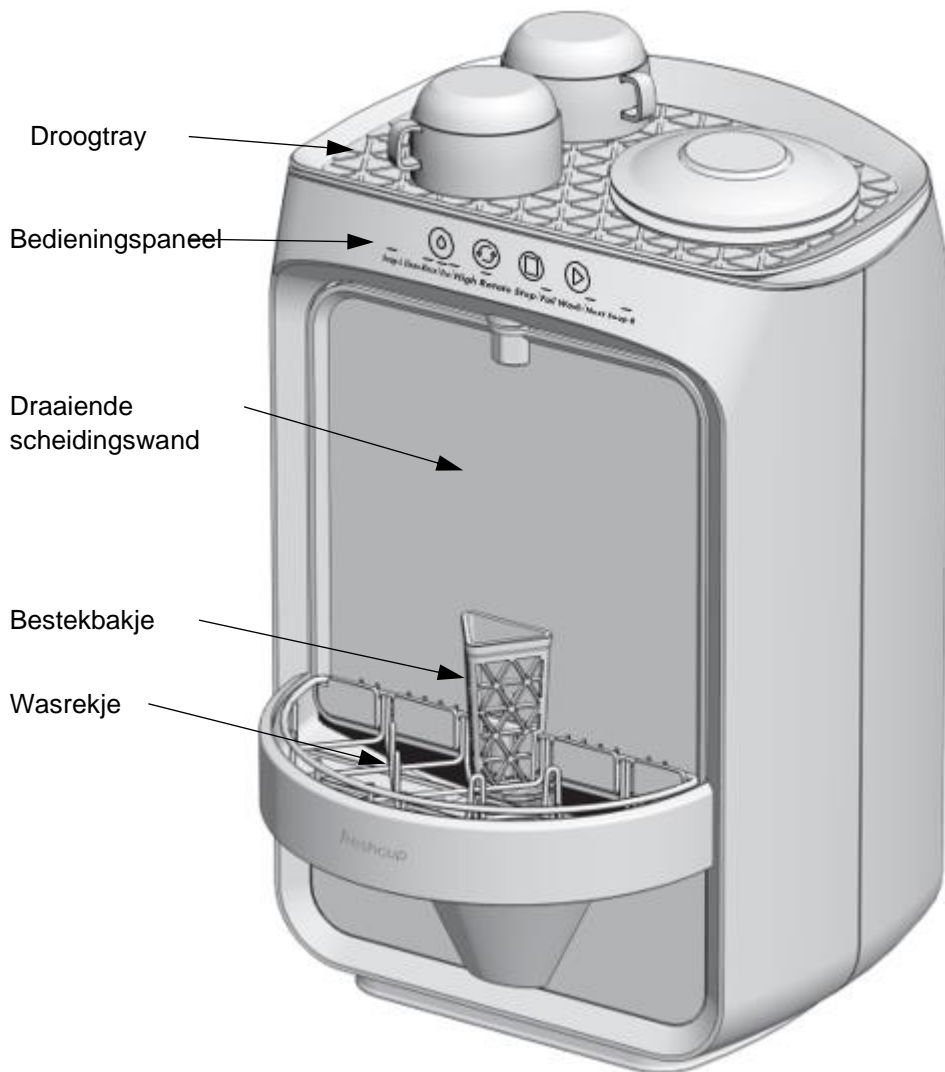

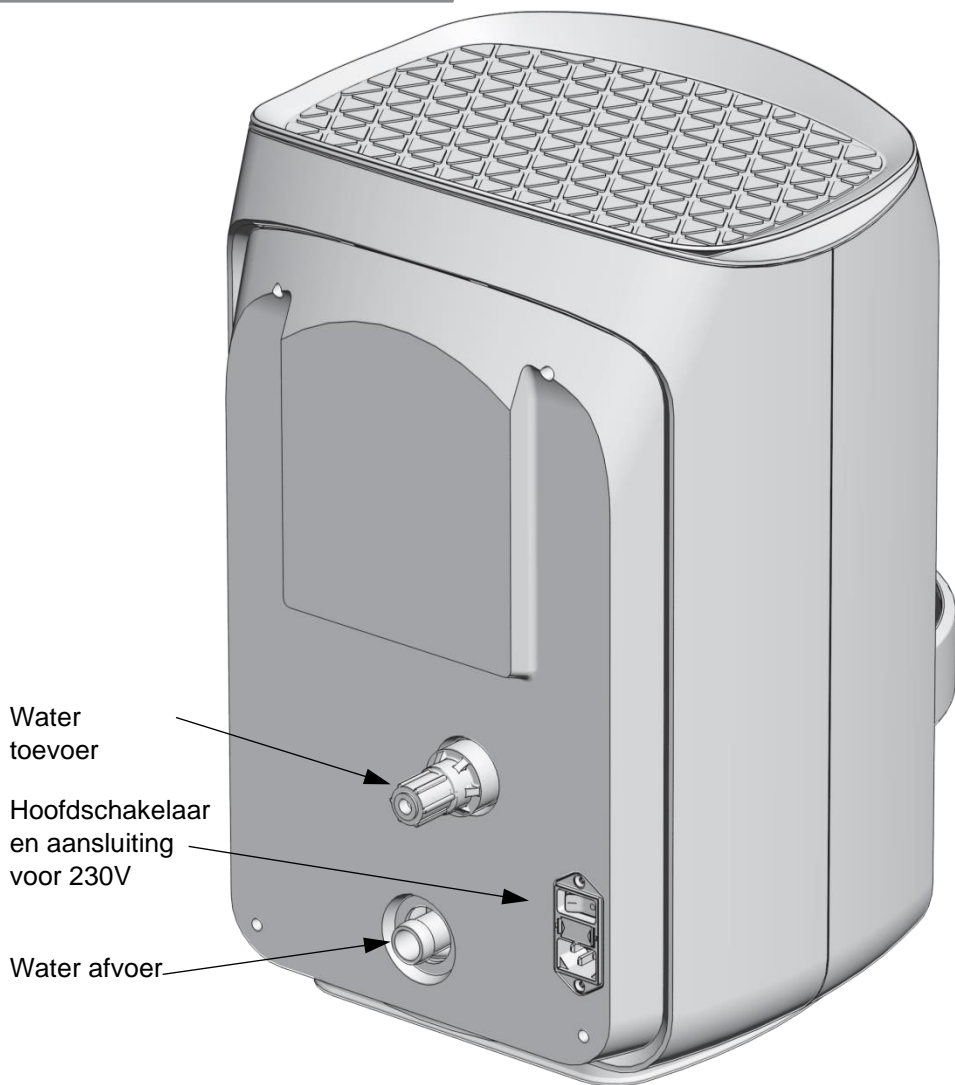

### Starten:

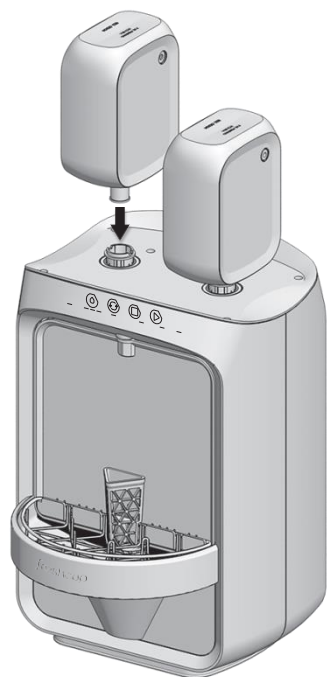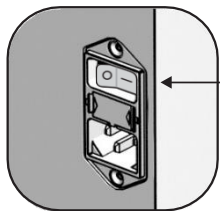

1. Druk de hoofdschakelaar aan de achterzijde in de AAN-stand (Positie 1). Het lampje in de schakelaar gaat aan. De **Freshcup** voert automatisch enkele spoelbeurten uit.
2. Verwijder de droogtray van de machine.
3. Plaats de gele flacon in de geel gemarkeerde opening aan de rechterkant, draai deze totdat u de juiste plaatsingsrichting vindt (zie gedetailleerde instructies op pagina 9 onder de kop "Reinigingsmiddel bijvullen"), Druk deze naar beneden en open daarna het zwarte ontluichtingsventieltje voorzichtig om de lucht in de container te laten stromen zodat deze sneller leegloopt in de machine. Verwijder daarna de flacon.
4. Plaats de groene flacon in de groen gemarkeerde opening aan de linkerkant, draai deze totdat u de juiste plaatsingsrichting vindt (zie gedetailleerde instructies op pagina 9 onder de kop "Reinigingsmiddel bijvullen"), Druk deze naar beneden en open daarna het zwarte ontluichtingsventieltje voorzichtig om de lucht in de container te laten stromen zodat deze sneller leegloopt in de machine. Verwijder daarna de flacon en plaats na het vullen de droogtray terug
5. Schakel de **Freshcup** uit met de schakelaar aan de achterzijde. Wacht tot de lampjes op het bedieningspaneel uitgaan. Schakel de machine weer in met de schakelaar aan de achterzijde. De **Freshcup** voert automatisch een aantal cycli uit.

Uw **Freshcup** is klaar voor gebruik.

Na het plaatsen van het te wassen servies, het selecteren van het gewenste wasprogramma en het indrukken van de "Wash"-knop, begint de **Freshcup** met zijn reinigingscyclus. Zodra de cyclus is voltooid, is het servies schoon en ontsmet. Zie ook de Quickguide die u bij de machine heeft gekregen.





### Afwas in de *Freshcup* plaatsen

#### Kopjes en glazen

- Verwijder eventueel vastzittende resten (schijfjes citroen, sigarettenpeuken, papier, enz.) uit het kopje/bekertje/glas
- Keer het vuile kopje/bekertje/glas om en plaats deze met de opening naar beneden op het wasrekje.

#### Opmerking!

Het wordt aanbevolen om de mokken/kopjes met de oortjes zijwaarts te plaatsen (zie afbeelding). Maximaal 3 stuks tegelijk (afhankelijk van de grootte). Hoge glazen kunnen onstabiel zijn wanneer ze worden omgekeerd - Wees voorzichtig!

#### Bestek

Plaats de lepels of ander bestek in het speciaal ontworpen bestekmandje, met de voorkant naar boven gericht.

#### Schotels en Borden

Plaats de schotel of het bord op het wasrekje tegen de twee uitsteeksels, met de bovenkant van het bord naar u toe (zie afbeelding).

#### Babyflessen

1. Plaats een fles met de hals naar beneden.
2. Plaats de speen op het wasrekje en plaats er een schoon glas op (zie afbeelding).
3. Kies de instelling "High" om de fles te wassen.



### Persoonlijke drinkflessen

Open de dop/dop van de fles en plaats deze met de nek naar beneden op het wasrekje.

### Speciaal wasrekje met hoge rand

Voor hoge glazen, babyflessen en persoonlijke drinkflessen is er een speciaal hoog hek wasrekje te koop. Het wordt aanbevolen om het speciale rek voor dergelijke artikelen te gebruiken, om te voorkomen dat ze tijdens het wasprogramma omvallen.




### Selectie wasprogramma

Met de selectieknop voor het wasprogramma aan de linkerkant kunt u kiezen tussen drie programma's: Clean-Rinse, Eco en High. Herhaald drukken van deze knop zal tussen de verschillende programma's wisselen. Boven het geselecteerde programma gaat een indicatielampje branden. Tijdens de reinigingscyclus van de machine zal dit lampje met tussenpozen knipperen om aan te geven dat de machine draait.




### Eco

Gebruik dit programma om een kopje te wassen dat minder dan 6 uur vuil heeft gestaan en geen sporen van vet bevat (soep/cacao). Het programma "Eco" omvat heet water en stoom. De reinigingscyclus duurt ca. 1 minuut.

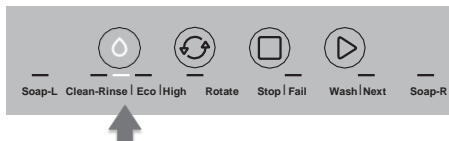


### Clean-Rinse

Gebruik dit programma om kopjes te wassen die tot 2 uur vuil hebben gestaan. Dit is de snelste reinigingscyclus (slechts 30 seconden) en gebruikt alleen warm water en weinig reinigingsmiddel.

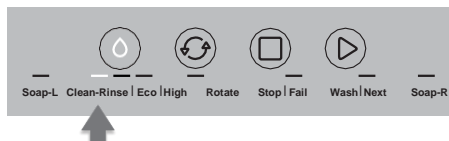

### High

Gebruik dit programma voor servies met vet of lippenstift, kopjes die langer dan 6 uur hebben gestaan, babyflessen en andere vuile items. Deze reinigingscyclus is langer en gebruikt meer heet water en stoom voor maximale reiniging. De reinigingscyclus duurt ca. 2 minuten.

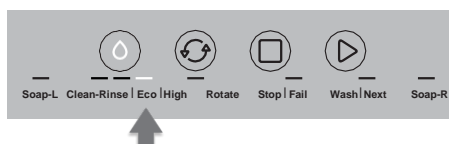

### Standaard programma


In Nederland staat zal de machine met standaardprogramma "**Clean-Rinse**" uitgeleverd worden. Na iedere reinigingscyclus zal dit wasprogramma weer ingeschakeld staan. Deze instelling kan op wens door de erkende distributeur gewijzigd worden in "**Eco**" of "**High**".



### Wassen


Nadat u de bedrijfsmodus hebt geselecteerd (of het standaard ingestelde wasprogramma wilt gebruiken), drukt u op de knop "Wash" rechts op het bedieningspaneel.

Het lampje boven de geselecteerde bedrijfsmodus knippert met tussenpozen gedurende de volledige reinigingscyclus, hetgeen betekent dat **Freshcup** actief is.

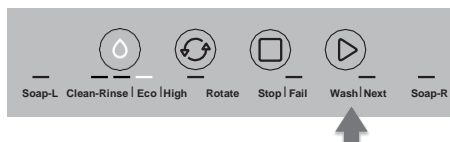


### Draaien

De knop "Roate" maakt het mogelijk om servies uit de machine te verwijderen, in die gevallen waarin de reinigingscyclus handmatig is gestopt (zie volgende paragraaf) of in geval van een storing. De knop "Rotate" werkt niet tijdens een lopende reinigingscyclus. Bij normale bedrijfscycli zal de scheidingswand aan het einde van elke cyclus automatisch draaien, waardoor gewassen items kunnen worden verwijderd.

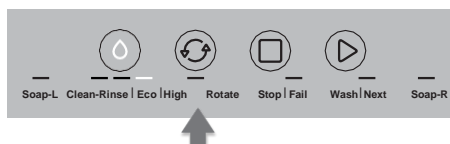

### Stop

Wanneer u op de "Stop"-knop drukt tijdens een reinigingscyclus van de **Freshcup**, wordt de reinigingscyclus gestopt. Indien de items in de machine nog zeep bevatten, zal de machine de items eerst met water spoelen voordat de machine wordt gestopt.

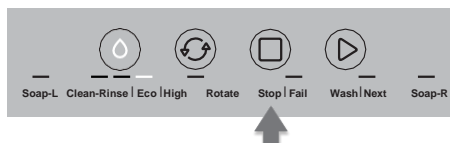

### Dubbele cyclus

Voor een grotere hoeveelheid vaat – Plaats de te wassen items op het wasrekje, selecteer een wasprogramma (of gebruik het standaardprogramma) en druk op de "Wash"-knop. Nadat de scheidingswand is gedraaid, selecteert u wederom de gewenste wasprogramma, plaatst u andere vuile items op het wasrekje en drukt u opnieuw de knop "Wash". Het lampje "Next" gaat branden. Wanneer de eerste reinigingscyclus is voltooid, draait de scheidingswand automatisch om de volgende set geplaatste items te wassen. Dit kan zo vaak worden herhaald als nodig is.



### De gewassen items verwijderen

Aan het einde van elke reinigingscyclus draait de scheidingswand automatisch, zodat u de schone items uit de **Freshcup** kunt verwijderen .

**Aanbeveling** : Laat items niet 's nachts of voor langere tijd vuil achter. Reinig ze in de "Clean-Rinse" modus zodra ze gebruikt zijn, en bespaar zo op water en wasmiddel.

### Tips voor een goede werking en betere resultaten

Zorg ervoor dat er geen vaste voorwerpen zoals sigarettenpeuken, schijfjes citroen, olijpitten enz. aan of in de voorwerpen op het wasrekje blijven kleven.

Zorg ervoor dat het wasrekje stevig op zijn plaats zit.


Stapel niet meer dan één niveau items tegelijk op het wasarekje.

Was de buitenkant van de **Freshcup** niet met water, maar alleen met een vochtige doek..



## Indicatie reinigingsmiddel bijvullen


Indien een van de twee reinigingsmiddelen opraaft, voert de machine meerdere spoelcycli uit en draait de scheidingswand om ervoor te zorgen dat de gewassen items kunnen worden verwijderd. Het lampje "Soap-L" of het lampje "Soap-R"-lampje gaat branden en geeft aan dat u respectievelijk het groene of gele reinigingsmiddel moet bijvullen.



## Reinigingsmiddel bijvullen

Volg deze stappen om het gele (rechter) reinigingsmiddel bij te vullen: Verwijder alle items van de droogtray en verwijder vervolgens de droogtray zelf. Zorg dat er boven het apparaat voldoende ruimte is om de flacon te plaatsen. Plaats de nieuwe geel gemarkeerde flacon in de geel gemarkeerde invoeropening aan de rechterkant. Draai de flacon voorzichtig totdat deze in de vulopening zakt. Druk nu de flacon naar beneden. Forceer de flacon niet, dit kan schade veroorzaken. Zodra de flacon op zijn plaats zit zal deze langzaam een beetje leeglopen. Open nu vervolgens het ontluchtingsventieltje (zwart aan de zijkant van de flacon). Doe dit door met een vinger het ontluchtingsventieltje op z'n plaatst te houden en met de andere het luchtventieldopje er uit te trekken.

**Let op! Niet het hele ontluchtingsventieltje eruit trekken. Dan vloeit een deel van het reinigingsmiddel via de luchtopening naar buiten!**

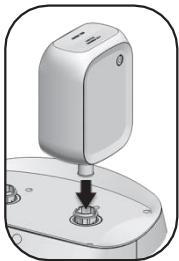

Na verwijdering van het ontluchtingsventieltje zal de flacon in de **Freshcup** leeglopen. Draai de scheidingswand door aan één kant te duwen zodat deze half open staat en controleer of er reinigingsmiddel uit de sproeier komt, wat aangeeft dat de binnencontainer vol is. Verwijder de flacon.

Om het groene (linkse) reinigingsmiddel bij te vullen, herhaalt u bovenstaande procedure met een groen gemarkeerde flacon en de linker, groen gemarkeerde vulopening.

Plaats de droogtray terug.

Mocht er wasmiddel in de flacon achterblijven, dan kan deze worden gebruikt voor toekomstige navulling.



### Opletten!

De gele flacon past niet in de invoeropening voor de groene flacon en vice versa. Het forceren van de gele flacon in de opening die bedoeld is voor de groene flacon kan de machine beschadigen en de werking ervan verstoren.



### Na bijvullen reset de **Freshcup**

Schakel na voltooiing van de procedure voor het bijvullen van het reinigingsmiddel de **Freshcup** uit met de hoofdschakelaar aan de achterzijde. Wacht tot de blauwe lampjes op het bedieningspaneel uitgaan. Schakel de **Freshcup** in met de hoofdschakelaar aan de achterzijde. De machine zal enkele spoelcycli automatisch uitvoeren. De groene en gele indicatielampjes voor het bijvullen van wasmiddel gaan uit.

### Opletten!

- De **Freshcup**- reinigingsmiddelen zijn sterk geconcentreerd! De vloeistof moet met zorg worden behandeld.
- Open de flacons niet. In geval van lekkage met veel water wassen en drogen.
- Verwijder de flacondoppen (groen en geel) niet.
- Het gebruik van andere reinigingsmiddelen is niet toegestaan, aangezien dit de machine kan beschadigen of zelfs onbruikbaar kan maken. **Freshcup** kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door het gebruik van niet-origineel reinigingsmiddel.
- Doorboor de flacons niet.
- Verwissel de flacons niet tijdens het bijvullen van de machine

### Aanbeveling:

Bewaar de lege of volle flacons rechtop. Mocht er reinigingsmiddel lekken of morsen, spoel het dan goed af met veel stromend water. Bewaar lege flacons! Deze worden ingenomen en opnieuw gevuld!



## Schoonmaak

Het voorste roestvrijstalen wasbakje moet regelmatig worden schoongemaakt.

Om het wasbakje schoon te maken:

1. Verwijder het bestekbakje (omhoogtrekken).
2. Til het wasrekje op.
3. Verwijder het wasrekje.
4. In deze toestand kunt u het overgebleven vuil uit de voorste wasbak verwijderen. Maak het bakje schoon met water en zeep.
5. Plaats het wasrekje en het bestekbakje terug.

Opmerking:

Vermijd het reinigen van de buitenkant van de **Freshcup** met water – De buitenkant van de machine mag alleen worden schoongemaakt met een schone vochtige doek.

Probeer de machine niet zelf te repareren! Ons servicepersoneel staat te allen tijde voor u klaar, mits u garantie heeft of een verlengd servicecontract.

Neem in geval van storing en na het uitvoeren van de volgende controles contact op met uw erkende distributeur.





Bij een storing gaat het storingslampje ("Fail") op het bedieningspaneel in de volgende branden:

- Scheidingswandprobleem - Continu licht.
- Sprinklerprobleem – Continu licht.
- Waterdrukprobleem - Knipperend licht.

### De draaiende scheidingswand sluit niet

1. Druk op de "Rotate" schakelaar, of gebruik de hoofdschakelaar aan de achterzijde om de machine uit te zetten. Wacht tot de lampjes op het bedieningspaneel uitgaan. Schakel de machine weer in met de schakelaar aan de achterzijde.
2. Controleer of een vreemd voorwerp de rotatie verhindert. Controleer of het wasrekje goed is geplaatst en de rotatie niet belemmert.
3. Indien u geen oplossing hebt gevonden, neem dan contact op met uw erkende distributeur.

### Vreemd voorwerp in het voorste wasbakje

Indien er een vreemd voorwerp in het voorste wasbakje valt, kan het als volgt worden verwijderd:

1. Verwijder bestekbakje en verwijder het wasrekje.
2. Draai de scheidingswand door deze aan één kant te duwen en half gedraaid te laten.
3. Indien u de scheidingswand niet kunt draaien, controleer dan de rotatie volgens het vorige hoofdstuk.
4. Indien de scheidingswand echt niet kan worden gedraaid, neem dan contact op met uw erkende distributeur.
5. Controleer of er een vreemd voorwerp in het wasbakje zit en verwijder dit.
6. Draai de scheidingswand terug naar de oorspronkelijk positie.
7. Plaats het wasrekje en het bestekbakje terug.
8. Druk op de schakelaar "Rotate" of zet de machine uit. Wacht tot de lampjes op het bedieningspaneel uitgaan. Schakel de machine weer in met de schakelaar aan de achterzijde. Als het goed is werkt alles weer normaal.



## Sproeier vastgelopen

1. Zet de machine uit. Wacht tot de lampjes op het bedieningspaneel uitgaan. Schakel de machine weer in met de schakelaar aan de achterzijde. De **Freshcup** zal een aantal spoelcycli uitvoeren.
2. Verwijder het bestekbakje en het wasrekje.
3. Draai de scheidingswand door deze aan één kant te duwen en half gedraaid te laten.
4. Controleer of er een vreemd voorwerp in het voorste wasbakje zit en verwijder dit. Indien de sproeier aan één kant vast blijft zitten, duw hem dan naar het midden (één klik).
5. Indien het probleem aanhoudt, neem dan contact op met uw erkende distributeur.
6. Plaats het wasrekje en het bestekbakje terug.
7. Zet de machine uit. Wacht tot de lampjes op het bedieningspaneel uitgaan. Schakel de machine weer in met de schakelaar aan de achterzijde.
8. De **Freshcup** zal een aantal spoelcycli uitvoeren.

## Storingslampje knippert - Lage waterdruk

1. Zet de **Freshcup** uit met de hoofdschakelaar aan de achterzijde.
2. Controleer of de op de watertoevoerslang aangesloten waterkraan open staat of dat de slang geknikt is. Controleer of de watertoevoer van het gebouw niet is afgesloten.
3. Indien de kraan open staat en het gebouw nog stromend water heeft, zet de **Freshcup** uit met de hoofdschakelaar aan de achterkant en sluit de kraan.
4. Om de druk in de slang te verminderen, zet u de **Freshcup** aan met de hoofdschakelaar. De **Freshcup** zal stoppen met werken vanwege een te lage waterdruk.
5. Koppel de watertoevoerslang los van de aansluiting in de **Freshcup**, open de kraan en controleer de waterdruk in de slang (loopt er voldoende water uit de slang). Zo niet, kan het kalkfilter verstopt of aan vervanging toe zijn (zie punt 6).  
**Opmerking!** Zorg er bij het aansluiten en loskoppelen van de waterslang voor dat er een rubberen ring in de slangaansluiting naar de **Freshcup** zit.
6. Indien de slang niet verstopt is, verwijder dan het filter dat in de koppelingsaansluiting van de watertoevoerslang zit, spoel het filter in water en plaats het terug op zijn plaats.
7. Sluit de waterslang aan en open de kraan. (Controleer dat de slang niet lekt op het aansluitpunt).
8. Zet de hoofdschakelaar aan - De **Freshcup** zal enkele spoelcycli uitvoeren.
9. Indien de indicatie voor lage waterdruk aanhoudt na het uitvoeren van de bovenstaande acties, neem dan contact op met uw erkende distributeur.



De **Freshcup** Installatie mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

### Installatievereisten

- Stroomvoorziening – Een stopcontact op maximaal 1,5 meter afstand van de **Freshcup**.
- Watertoevoer – Minimale waterdruk van 101 kPa (1 Bar) en maximale waterdruk van 607 kPa (6 Bar) op een maximale afstand van 1,5 meter van de **Freshcup**.
- De **Freshcup** kan eventueel aangesloten worden op een boiler.
- Installatieoppervlak – Een werkblad of plank van minimaal 40 x 40 cm met een draagvermogen van minimaal 20 kg.
- Afvoer - Een gootsteen of afvoerpunt op niet meer dan 1,5 meter van de **Freshcup**. Afvoerpunt moet lager zijn de afvoer van de **Freshcup**. De slang moet aflopen.

### Installatie instructies

1. Plaats de **Freshcup** op het voetstuk dat bijgeleverd wordt. Dit voetstuk bij voorkeur vastschroeven aan het werkblad. Het apparaat kan dan niet verschuiven.
2. Installeer een afsluitbare (wasmachine) kraan en kalkfilter (niet in de leveringsomvang) tussen de **Freshcup** en de waterleiding.
3. Sluit de waterslang aan op het kalkfilter en de **Freshcup** (zorg ervoor dat de meegeleverde rubberen afdichtingen aan beide uiteinden worden gebruikt).
4. Open de watertoevoerkraan of -kraan en controleer op lekkage.
5. Sluit de afvoerslang aan aan de **Freshcup**, zet deze vast met een tiwrap en laat deze **aflopen** naar een wasbak of afvoerpunt.
6. Sluit de **Freshcup** aan op het stopcontact.
7. Installeer wasrekjes en de bestekbakjes. Zet de hoofdschakelaar aan – Blauwe lampjes op het bedieningspaneel geven aan dat de machine is aangesloten. De **Freshcup** zal enkele spoelcycli uitvoeren.
8. Plaats de reinigingsmiddel flacons in de juiste openingen (geel en groen) zoals beschreven op pagina 9 van deze handleiding en leeg hun volledige inhoud in de machine.
9. Plaats de de droogtray bovenop de **Freshcup** .
10. Schakel de **Freshcup** uit met de hoofdschakelaar aan de achterzijde. Wacht tot de lampjes op het bedieningspaneel uitgaan. Schakel de machine in met de schakelaar aan de achterzijde. **Freshcup** zal enkele spoelcycli uitvoeren.
11. Uw **Freshcup** is klaar voor gebruik.



### Installatie op het aanrecht - Aftappen in de gootsteen

Plaats de afvoerslang in de gootsteen in een rechte vrije lijn met de opening naar beneden gericht. De slang moet horizontaal liggen of aflopen.

**Opmerking** : indien u de afvoer in de gootsteen laat lopen, kan de gootsteen vuil worden. Bovendien moet de opening naar beneden zijn gericht en zodanig zijn geborgd dat er geen vuil water op het aanrecht lekt/morst.

### Installatie onder het werkblad

Boor een gat in het aanrechtblad (om de water- en afvoerleidingen door te laten) passend bij de diameter van de meegeleverde slangen.

Monteer een koppelstuk voor de afvoerslang op het punt waar de gootsteen aansluit op de sifon

Zorg ervoor dat de afvoerslang niet verbogen/geknikt is en dat hij tijdens het hele traject continu afloopt. Bochten/knikken kunnen zowel binnen als buiten de **Freshcup** verstoppingen en overstromingen veroorzaken .

### Specificatie meegeleverde slangen

Wateraansluitingen:

Waterslang: 3/4" wartel

Afvoerslang: 19 mm buitendiameter (wasmachineslang). De slang wordt geleverd met een 19 mm binnendiameter ring.



## Technische gegevens

### **Freshcup** machine

Breedte	Hoogte	Diepte	Leeg gewicht	Energieverbruik (max.)	Ingangsspanning
32 cm	45cm	40 cm	5 kg	2200 W	230 V

### **Freshcup** reinigingsmiddel

Aantal flacons per doos	Aantal wasbeurten per set van 1 groene en 1 gele flacon	Breedte van de doos	Hoogte van de doos	Diepte van doos
4 gele en 4 groene - elk 1,3 liter	Maximaal 400 cycli afhankelijk van het gekozen wasprogramma.	32,5 cm	24 cm	28.5cm

**Bewaar lege flacons! Deze worden ingenomen en opnieuw gevuld!**

